

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



G61494 picobello® Zestaw naprawczy PREMIUM do lakierowanych powierzchni drewnianych

- 15 sztukek wypełniacza DREWMIX x 4 cm (odcienie drewna + kolory podstawowe + bezbarwny)
- 1 x szpachelka do wypełniaczy zawierająca włókno szare i gąbkę MAGIC
- 1 x przyrząd do topienia wypełniaczy (zasilanie na baterie), zawiera 3 szt. baterii
- 1 x korektor pędzelkowy LAKFIX z lakierem bezbarwnym, błyszczącym
- 1 x bawełniana ściereczka trykotowa



Wskazówki dotyczące przyrządu do topienia wypełniaczy: Przyrząd dostarczany jest razem z trzema bateriami. Wymianę baterii ilustruje zdjęcie po lewej stronie. Przed użyciem przyrządu, zdjąć zatyczkę ochronną i przesunąć suwak na pozycję „ON”. Aby nagrzać przyrząd, należy nacisnąć i przytrzymać niebieski przycisk przez ok. 10-15 sekund. Czerwona lampka sygnalizuje nagrzewanie przyrządu. Gdyby podczas topienia wypełniacza wystąpiło dymienie należy zwolnić nacisk na niebieski przycisk - grot roboczy powoli zacznie stygnąć. Przez ponowne naciśnięcie przycisku „ON”, temperatura przyrządu ponownie podwyższy się. Po zakończeniu pracy z przyrządem należy zatyczkę ochronną. Dalsze informacje zamieszczono w instrukcji obsługi urządzenia.



Zasady bezpieczeństwa: Przechowywać przyrząd z założoną na grot zatyczką ochronną, upewniając się że przycisk „ON/OFF” ustawiony jest na pozycji „OFF”. W czasie pracy grot jest gorący, nie dotykać. Unikać kontaktu urządzenia z wodą.

Utylizacja przyrządów i ich elementów: W trosce o nasze środowisko, zużyte elementy przyrządu oddać punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Stosując się do tego zalecenia, przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Czyszczenie rowków szpachelki: Po każdym użyciu szpachelki dokładnie wyczyścić jej rowki karbowanym grzebieniem (czerwona część wewnątrz szpachelki). Czubek szpachelki wytrzeć trykotową ściereczką.

LAKFIX | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. **Zwroty wskazujące środki ostrożności:** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów. **Zawiera:** Octan n-butylu



Niebezpieczeństwo

picobello® by OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Młyńska 27 | 42-700 Lubliniec | Tel: +48 34 356 48 15 | www.picobello-shop.pl

G61494 | PL

ZESTAW NAPRAWCZY
PREMIUM

DO LAKIEROWANYCH POWIERZCHNI
DREWNIANYCH

Polecany przez



Verband der deutschen parkettleister e.V.

MEBLE
PARKIETY · LAMINATY
SCHODY

RETUSZ RYS, OTWORÓW, WGNIECIEŃ,
USZKODZEŃ NA KRAWĘDZIACH,
ODPRYSKÓW

DO NAPRAWY SZAF, STOŁÓW, KRZESEŁ, FRONTÓW KUCHENNYCH,
DRZWI, KORKA, SCHODÓW, PANELI PODŁOGOWYCH



www.picobello-shop.eu



TO BARDZO ŁATWE...

picobello®
na YouTube
– kanał poświęcony
praktycznemu
zastosowaniu
produktów

Zarówno na stronie www.picobello-shop.eu jak i na kanale picobello® (www.youtube.com/picobelloshop) znajdują się filmy obrazujące praktyczne użycie produktów picobello®. Dostępna jest również instrukcja naprawy zarysowań na płytkach ceramicznych. Warto zobaczyć...




1 Przygotowanie powierzchni

Uszkodzone miejsce musi być czyste, suche oraz odtuszczone. Usunąć ewentualne luźne odłamki.



2 Wybór koloru

Dopasować odpowiedni odcień wypełniacza DREWMIX. Rozpocząć retusz od najjaśniejszego koloru.

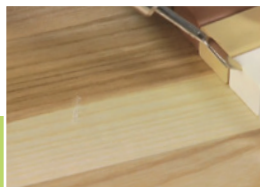

3 Topienie i mieszanie wypełniacza

Przyrząd uruchomić według instrukcji z poprzedniej strony. Grot urządzenia do topienia wypełniacza natychmiast się nagrzewa. Roztopiać małe porcje wypełniacza i mieszać je.



7 Odtuszczenie powierzchni

Powierzchnię odtuszczyć za pomocą włókna szarego. Pocieranie włóknem powoduje również zmatowienie miejsca retuszowanego.



8 Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsając korektor LAKFIX AQUA przez ok. 30 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.



9 Odpowietrzanie korektora

Ściągnąć końcówkę z pędzelkiem - tak jak pokazano na zdjęciu i nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym „P/PRESS”. Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora spowoduje jego odpowietrzenie. Po tej czynności ponownie nałożyć końcówkę z pędzelkiem.



4 Wypełnianie ubytku

Nałożyć wypełniacz w miejsce uszkodzone z lekkim naddatkiem.



5 Wyrównanie powierzchni

Nadmiar wypełniacza usunąć ostro karbowaną stroną szpachelki.



6 Retusz końcowy

W celu odtworzenia struktury drewna - ciemnym wypełniaczem imitować słoje. Po tej czynności, nadmiar wosku usunąć łagodnie karbowaną stroną szpachelki.



10 Aktywacja korektora

Korektor LAKFIX® AQUA przytrzymać nad trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem „P/PRESS” lekko naciskając spowodować otwarcie wentyla, umożliwiając tym samym spłynięcie lakieru do końcówki. Końcówkę korektora lekko osuszyć przy pomocy trykotu, a następnie wykonać retusz.



11 Zabezpieczanie powierzchni

Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarwnym używając korektora LAKFIX AQUA. Lakierować równomiernie w jednym kierunku. Po użyciu umyć końcówkę z pędzelkiem i wysuszyć.



12 Dopasowanie stopnia połysku

Po wyschnięciu miejsca lakierowanego (w temperaturze pokojowej po ok. 10-15 minutach), zmatowić miejsce retuszu używając białej strony gąbki MAGIC. Zielona strona służy do polerowania.

Wskazówka: Przy małym ubytku – uszkodzenie wypełnić tylko wypełniaczem bezbarwnym (900). Przy głębszych rysach i zadrapaniach na powierzchniach drewnianych, zmieszać wypełniacz bezbarwny (900) z pasującym odcieniem drewna w celu uzyskania lepszego efektu retuszu.