

# ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



## G61412 picobello® Zestaw naprawy PREMIUM do olejowanych / woskowanych powierzchni drewnianych

- 15 sztukek wypełniacza DREWMIX x 4 cm (odcienie drewna + czarny + biały + bezbarwny)
- 1 x szpachelka do wypełniacza zawierająca włókno szare oraz gąbkę MAGIC
- 2 x papier ścierny (ziarnistość 150 i 240)
- 1 x przyrząd do topienia wypełniaczy (zasilanie na baterie), zawiera 3 szt. baterii
- 1 x olej retuszerski OLEOMIX® 10 ml
- 1 x bawełniana ściereczka trykotowa
- 1 x korektor pędzelkowy LAKFIX AQUA z lakierem bezbarwnym, matowym



**Wskazówki dotyczące przyrządu do topienia wypełniaczy:** Przyrząd dostarczany jest razem z trzema bateriami. Wymianę baterii ilustruje zdjęcie po lewej stronie. Przed użyciem przyrządu, zdjąć zatyczkę ochronną i przesunąć suwak na pozycję „ON”. Aby nagrzać przyrząd, należy nacisnąć i przytrzymać niebieski przycisk przez ok. 10- 15 sekund. Czerwona lampka sygnalizuje nagrzewanie przyrządu. Gdyby podczas topienia wypełniacza wystąpiło dymienie należy zwolnić nacisk na niebieski przycisk - grot roboczy powoli zacznie stygnąć. Przez ponowne naciśnięcie przycisku „ON”, temperatura przyrządu ponownie podwyższy się. Po zakończeniu pracy z przyrządem nałożyć zatyczkę ochronną. Dalsze informacje zamieszczono w instrukcji obsługi urządzenia.



**Zasady bezpieczeństwa:** Przechowywać przyrząd z założoną na grot zatyczką ochronną, upewniając się że przycisk „ON/OFF” ustawiony jest na pozycji „OFF”. W czasie pracy grot jest gorący, nie dotykać. Unikać kontaktu urządzenia z wodą.

**Utylizacja przyrządów i ich elementów:** W trosce o nasze środowisko, zużyte elementy przyrządu oddać punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Stosując się do tego zalecenia, przyczyniamy się do ochrony środowiska.



**Czyszczenie rowków szpachelki:** Po każdym użyciu szpachelki dokładnie wyczyścić jej rowki karbowanym grzebieniem (czerwona część wewnątrz szpachelki). Czubek szpachelki wytrzeć trykotową ściereczką.

**OLEOMIX® | Uwaga:** Ze względu na możliwość samozapłonu ściereczek nasączonych olejem należy je wypłukać i rozłożone pozostawić do wyschnięcia

**LAKFIX AQUA | Zasady bezpieczeństwa:** Zawiera: 2-n-butyl-benzo[d]isotiazol-3- one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

picobello® by OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Młyńska 27 | 42-700 Lubliniec | Tel: +48 34 356 48 15 | www.picobello-shop.pl

G61495 | PL

ZESTAW NAPRAWCZY  
PREMIUM

DO OLEJOWANYCH / WOSKOWANYCH  
POWIERZCHNI

MEBLE  
PARKIETY  
SCHODY

DO NAPRAWY SZAF, STOŁÓW, KRZESEŁ, FRONTÓW KUCHENNYCH,  
DRZWI, SCHODÓW I.T.P.

Polecany przez  
vdp  
verband der deutschen parkettleisterei

RETUSZ RYS, OTWORÓW, WGNIECIEŃ,  
USZKODZEŃ NA KRAWĘDZIACH,  
ODPRYSKÓW



Pielęgnacja, Czyszczenie, Retusz Powierzchni.

www.picobello-shop.eu



# TO BARDZO ŁATWE...


picobello®  
na YouTube®  
– kanał poświęcony  
praktycznemu  
zastosowaniu  
produktów

Zarówno na stronie [www.picobello-shop.eu](http://www.picobello-shop.eu) jak i na kanale picobello® ([www.youtube.com/picobelloshop](http://www.youtube.com/picobelloshop)) znajdują się filmy obrazujące praktyczne użycie produktów picobello®. Dostępna jest również instrukcja naprawy zarysowań na laminacie. Warto zobaczyć...



1 Przygotowanie powierzchni

Uszkodzone miejsce musi być czyste, suche oraz odtłuszczone. Usunąć ewentualne luźne odłamki.

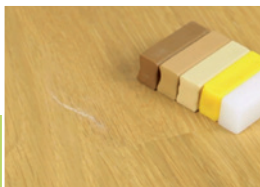

2 Wybór koloru

Dopasować odpowiedni odcień wypełniacza DREWMIX. Rozpocząć retusz od najjaśniejszego koloru.



3 Topienie i mieszanie wypełniaczy

Przyrząd uruchomić według instrukcji z poprzedniej strony. Grot urządzenia do topienia wypełniacza natychmiast się nagrzewa. Roztopiać małe porcje wypełniaczy i mieszać je.



7 Szlifowanie

Pozostałości wypełniacza zeszlifować papierem ściernym rozpoczynając od ziarnistości 150, następnie zmienić na papier o ziarnistości 240. **Wskazówka:** szlifować ostrożnie, lekko przyciskając do powierzchni.



8 Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsać korektor LAK-FIX AQUA przez ok. 15 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.



9 Odpowietrzanie korektora

Ściągnąć końcówkę z pędzelkiem – tak jak pokazano na zdjęciu i nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym „PRESS”. Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora spowoduje jego odpowietrzenie. Po tej czynności ponownie nałożyć końcówkę z pędzelkiem.



4 Wypełnianie ubytku

Nałożyć wypełniacz w miejsce uszkodzone z lekkim naddatkiem.



5 Wyrównanie powierzchni

Nadmiar wypełniacza usunąć ostro karbowaną stroną szpachelki.



6 Retusz końcowy

W celu odtworzenia struktury drewna ciemnym wypełniaczem imitować słoje. Po tej czynności, nadmiar wosku usunąć łagodnie karbowaną stroną szpachelki.



10 Aktywacja korektora

Korektor LAKFIX® AQUA przytrzymać nad trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem „PRESS” lekko naciskając spowodować otwarcie wentyla, umożliwiając tym samym spłynięcie lakieru do końcówki. Końcówkę korektora lekko osuszyć przy pomocy trykotu, a następnie wykonać retusz.



11 Zabezpieczenie powierzchni

Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarwnym używając korektora LAK-FIX AQUA. Lakierować równomiernie, w jednym kierunku.



12 Olejowanie

Po wyschnięciu lakieru zabezpieczającego retusz, nanieść na bawełnianą ściereczkę Olej Retuszerski OLEOMIX®, a następnie natrzeć naprawiane miejsce, jak i obszar sąsiadujący tak aby nabrało pierwotnego wyglądu powierzchni. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

**Wskazówka:** Przy małym ubytku – uszkodzenie wypełnić tylko wypełniaczem bezbarwnym (900). Przy głębszych rysach i zadrapaniach na powierzchniach drewnianych, zmieszać wypełniacz bezbarwny (900) z pasującym odcieniem drewna w celu uzyskania lepszego efektu retuszu.