




TO BARDZO ŁATWE...


picobello®
na YouTube
– kanał poświęcony
praktycznemu
zastosowaniu
produktów

Zarówno na stronie www.picobello-shop.eu jak i na kanale picobello® (www.youtube.com/picobelloshop) znajdują się filmy obrazujące praktyczne użycie produktów picobello®. Warto zobaczyć...

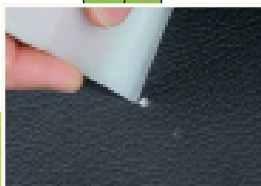

1 Przygotowanie powierzchni

Uszkodzone miejsce musi być czyste, suche oraz odtłuszczone. Usunąć ewentualne luźne odłamki. Uszkodzone krawędzie skierować w dół używając szpachelki do wypełniacza.

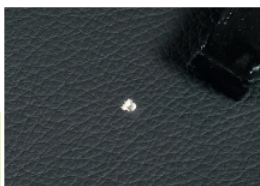


2 Wybór koloru

Dopasować odpowiedni odcień wypełniacza PLASTIX®. Rozpocząć retusz od najjaśniejszego koloru.



3 Topienie i mieszanie wypełniaczy

Przyrząd uruchomić według instrukcji z poprzedniej strony. Grot urządzenia do topienia wypełniacza natychmiast się nagrzewa. Roztapiać małe porcje wypełniaczy i mieszać je. Uwaga: Wypełniać uszkodzone miejsce z lekkim naddatkiem!

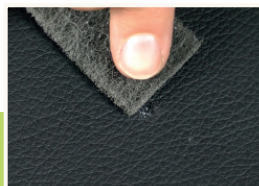


7 Odtłuszczenie powierzchni

Powierzchnię odtłuścić za pomocą włókna szarego. Pocieranie włóknem powoduje również zmatowienie miejsca retuszowanego.



8 Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsać korektor LAKFIX® przez ok. 15 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.

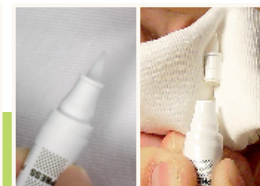

9 Odpowietrzanie korektora

Ściągnąć końcówkę z pędzelkiem – tak jak pokazano na zdjęciu i nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym „PRESS”. Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora spowoduje jego odpowietrzenie. Po tej czynności ponownie nałożyć końcówkę z pędzelkiem.




4 Usuwanie nadmiaru

Nadmiar wypełniacza usunąć ostro karbowaną stroną szpachelki (↖↗).



5 Korekta koloru

Jeśli nie udało się dobrać odpowiedniego odcienia wypełniacza pasującego do naprawianej powierzchni, można ponownie jeden lub dwa kolory mieszać ze sobą w miejscu retuszowanym.

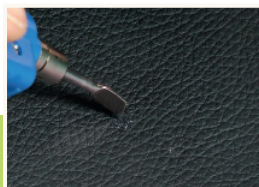


6 Odtworzenie struktury

Ciepłą końcówką przyrządu do topienia wosków odtworzyć strukturę retuszowanej powierzchni. Temperaturę grota regulować przyciskiem „ON”. Po zwolnieniu nacisku na przycisk grot zacznie się schładzać.



10 Aktywacja korektora

Korektor LAKFIX® przytrzymać nad trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem „PRESS” lekko naciskając spowodować otwarcie wentyla, umożliwiając tym samym spłynięcie lakieru do końcówki. Końcówkę korektora lekko osuszyć przy pomocy trykotu, a następnie zabezpieczyć miejsce retuszowane.

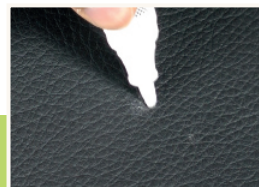

11 Zabezpieczanie retuszu

Równomiernie rozprowadzić lakier na naprawianej powierzchni (zawsze w jednym kierunku). Po użyciu korektora wypukać końcówkę pod bieżącą wodą.



12 Dopasowanie stopnia połysku

Po wysuszeniu miejsca lakierowanego (w temperaturze pokojowej po ok. 5-10 min.) zmatowić miejsce retuszu używając białej strony gąbki MAGIC. Zielona strona służy do polerowania.