

# TO BARDZO ŁATWE...



picobello®  
na YouTube  
– kanał poświęcony  
praktycznemu  
zastosowaniu  
produktów

Zarówno na stronie [www.picobello-shop.eu](http://www.picobello-shop.eu) jak i na kanale picobello® ([www.youtube.com/picobelloshop](http://www.youtube.com/picobelloshop)) znajdują się filmy obrazujące praktyczne użycie produktów picobello®. Dostępna jest również instrukcja naprawy zarysowań na laminacie. Warto zobaczyć...



**1** Przygotowanie powierzchni

Uszkodzone miejsce musi być czyste, suche oraz odtłuszczone. Usunąć ewentualne luźne odłamki.



**2** Topienie wypełniaczy

Przyrząd uruchomić według instrukcji z poprzedniej strony. Rozgrzaną końcówkę przyłożyć do wypełniacza CERAMIX® o odpowiednim kolorze i roztopić wymaganą ilość. Można zmieszać kilka kolorów wypełniacza (foto 5).



**3** Nanoszenie wypełniacza

Wypełniacz nanosić na uszkodzone miejsce za pomocą przyrządu do topienia wypełniaczy. Po każdej czynności nanoszenia, grót przyrządu wyczyścić trykotową ściereczką. Uwaga: niebezpieczeństwo oparzenia.



**7** Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsać korektor LAKFIX® przez ok. 15 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.



**8** Odpowietrzanie korektora

Ściągnąć końcówkę z pędzelkiem – tak jak pokazano na zdjęciu i nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym „PRESS”. Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora spowoduje jego odpowietrzenie. Po tej czynności ponownie nałożyć końcówkę z pędzelkiem.



**9** Aktywacja korektora

Korektor LAKFIX® przytrzymać nad trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem „PRESS” lekko naciskając spowodować otwarcie wentyla, umożliwiając tym samym spłynięcie lakieru do końcówki. Końcówkę korektora lekko osuszyć przy pomocy trykotu, a następnie wykonać retusz.



**4** Usuwanie nadmiaru

Nadmiar wypełniacza usunąć ostro karbowaną stroną szpachelki.



**5** Korekta koloru

Jeśli nie udało się dobrać odpowiedniego odcienia wypełniacza pasującego do naprawianej powierzchni, można ponownie jeden lub dwa kolory zmieszać ze sobą w miejscu retuszowanym.



**6** Wyrównanie powierzchni

Po wypełnieniu, ponownie nadmiar wypełniacza usunąć karbowaną stroną szpachelki. W końcowej fazie płynnymi ruchami wygładzić retuszowane miejsce szerokim, ostrym brzegiem szpachelki. Uwaga: Nie drapać końcówką!




**10** Zabezpieczanie powierzchni

Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarwnym używając korektora LAKFIX®. Lakierować równomiernie, w jednym kierunku.



**11** Dopasowanie stopnia połysku

Po wysuszeniu miejsca lakierowanego (w temperaturze pokojowej po ok. 5-10 min.), zmatowić miejsce retuszu używając białej strony gąbki MAGIC. Zielona strona służy do polerowania.

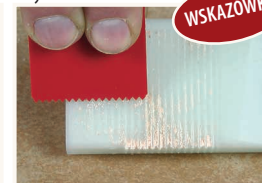

Czyszczenie rowków szpachelki

Szpachelkę dokładnie wyczyścić czernym karbowanym grzebieniem znajdującym się wewnątrz szpachelki. Czubek szpachelki wytrzeć trykotową ściereczką.

WSKAZÓWKA