

# TO BARDZO ŁATWE




**1** Przygotowanie i oczyszczanie

Oczyszczyć uszkodzenie za pomocą papieru ściernego. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. **Wskazówka:** Najlepiej odtłuścić przy użyciu alkoholu lub rozcieńczalnika.



**2** Wypełnianie

Zdjąć zatyczkę z aplikatora zawierającego Wypełniacz ceramiczny. Nałożyć końcówkę z igłą. Wypełniacz nałożyć bezpośrednio w miejsce uszkodzone. Uwaga: Wypełniacz nałożyć z lekkim naddatkiem.

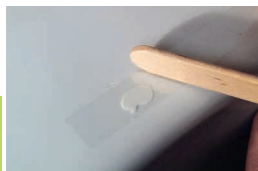

**3** Przygotowanie utwardzania

Nałożyć taśmę bezpośrednio na nałożony wypełniacz. Wygładzić za pomocą drewnianej szpatułki, tak aby pod folię nie pozostały pęcherzyki powietrza. W razie potrzeby czynność powtórzyć.



**4** Utwardzanie

Włączyć Lampę LED-MINI naciskając lub przesuwając sterownik. Naświetlać Wypełniacz ok. 2-3 min. z odległości 1 cm. Czas utwardzania zależy od grubości nałożonego Wypełniacza. **Ostrzeżenie:** Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła LED, może to prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.

**Uwaga:** Uszkodzenia głębsze niż 2 mm, naprawiać warstwami, kilkakrotnie powtarzając krok 2 do 4.




**5** Usunięcie folii

Po utwardzeniu Wypełniacza usunąć pasek foliowy.




**6** Usunięcie naddatku

Szlifować utwardzony naddatek papierem ściernym, kolistymi ruchami. **Uwaga:** Nie szlifować zbyt mocno, ubytek powinien pozostać wypełniony, a obrzeża gładkie.

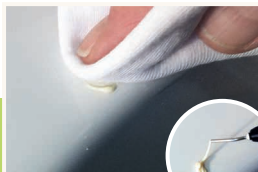

**7** Polerowanie

Zdjąć zatyczkę z aplikatora Pasty polerskiej. Nałożyć końcówkę z igłą. Wycisnąć kilka kropli pasty. Polerować bawełnianą ściereczką lekko dociskając wykonywać okrężne ruchy. Proces polerowania zakończyć po uzyskaniu jednolitej powierzchni.

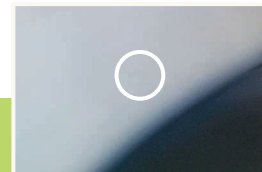

**8** Czyszczenie. Gotowe!

Czystą, suchą ściereczką oczyścić pozostałości Pasty polerskiej. Gotowe!