


TO BARDZO ŁATWE...

Do barwienia i retuszowania farbą kryjącą.

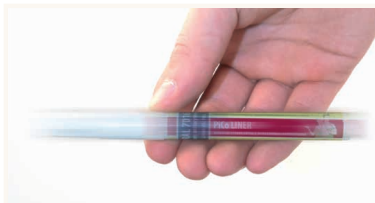

1 Przygotowanie korektora

Miejsce retuszowane powinno być czyste, suche oraz odtłuszczone. Korektor przed użyciem należy wstrząsnąć. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.




2 Wyrównanie ciśnienia

Zdjąć nakrętkę. Trzymając końcówkę skierowaną do góry odpowietrzyć korektor ściskając miejsce oznaczone „PRESS”.



3 Dozowanie farby

Pisak trzymać końcówką w dół. Dozowanie farby odbywa się dzięki sile nacisku na miejsce oznaczone „PRESS”. Nie należy naciskać zbyt mocno, aby pisak nie plamił.

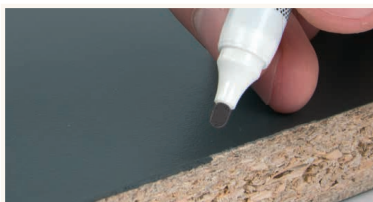

4 Nakładanie farby

Farbę nakładać równomiernie jednym pociągnięciem. Po użyciu pisak natychmiast dobrze zamknąć.